


Grandstream GXP1610/1625



Grandstream GXP1610/1615

Guía Rápida de Uso

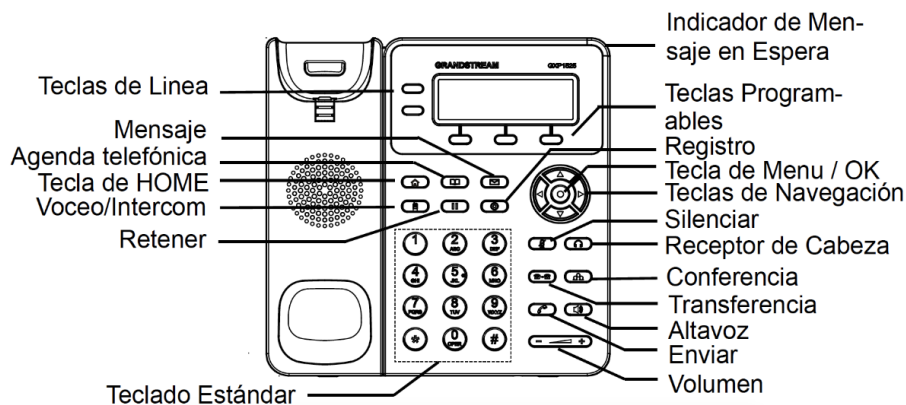

REALIZAR UNA LLAMADA

Con el auricular colgado: marque el número de teléfono deseado y luego levante el auricular, o presione el botón de **Altavoz**.

Con el auricular descolgado o en modo **altavoz**: escuche el tono de marcado. Marque el número de teléfono deseado.

RECIBIR UNA LLAMADA

Llamada entrante única:

Cuando el teléfono timbre, la tecla de línea correspondiente se encenderá en rojo intermitente. Responda la llamada levantando el auricular, presionando la tecla de línea en rojo intermitente, o presione la tecla de **Altavoz**.

Llamada en espera:

Cuando recibe otra llamada durante una llamada activa, escuchará un tono de llamada en espera y la luz de la línea se encenderá en rojo intermitente. Responda la llamada presionando la tecla de línea en rojo intermitente, y la llamada actual quedará retenida automáticamente.

REMARCAR O REDISCAR

El último número marcado:

Levante el auricular; o presione **Altavoz**; o seleccione una línea (**Teclas de Línea**) y presione la tecla **Enviar** o la función

Rediscado

Desde el historial de llamadas:

Presione la tecla **Menu/OK**. Busque la opción "Lista de Llamadas" y elija el registro de llamada deseado. Luego presione la tecla **Enviar**.

TRANSFERIR UNA LLAMADA

Durante una llamada activa, presione la tecla **Transferencia** y marque el número hacia el que desea transferir la llamada seguido de la tecla **Enviar** o la tecla **#**.

La llamada actual quedará retenida automáticamente, y usted podrá anunciar la llamada al destino marcado.

Para concluir la transferencia, cuelgue el auricular o presione la tecla **Transferencia** nuevamente.

Para cancelar la transferencia y retomar la llamada retenida, presione la tecla programable **Dividir** seguido de la tecla de línea de la llamada retenida (verde intermitente).

CONFERENCIA

Teniendo dos llamadas (una activa y otra retenida), presione la tecla **Conferencia** y luego la tecla de la línea retenida (verde intermitente) con la que desee establecer una conferencia.

Para separar ambas llamadas durante la conferencia, presione la tecla **Retener** y ambas líneas serán retenidas (las teclas de línea encienden en verde intermitente).

CONTROL DE VOLUMEN

Con el auricular colgado presione las teclas de **Volumen** para cambiar la intensidad de timbrado de su teléfono.

Con el auricular descolgado presione las teclas de **Volumen** para cambiar el volumen del auricular.

En modo **Altavoz** presione las teclas de **Volumen** para cambiar el volumen del altavoz.

FUNCIONES DE LA PLANTA

- ____ + Número de teléfono > Desvía las llamadas
- ____ > Cancela el desvío de llamadas
- ____ > Toma la llamada de extensiones del grupo
- ____ + Extensión > Toma la llamada de esa extensión

Revision #9

Created 11 July 2019 15:58:26 by Rafael Calderon

Updated 6 June 2022 23:09:51 by Roberto Castellanos